

# Die 3 Modi

Deutsche Bezeichnung	Englische Bezeichnung	Darstellung Menü	Anzeige Keypad	Ton von der Alarmanlage
Scharf	Arm	Grün (✓)	Rotes Leuchten	Langes Piep
Unscharf	Disarm	Rot (X)	Blaues Leuchten	Piep Piep
Home	Home	Gelb (🏠)	Rotes Blinken	Piep Piep Piep

## Anleitung - Bedienung des Keypads

### mit Eingabe des Pin Codes:

Geben Sie Ihren Pin Code ein und drücken Sie dann die Taste „Scharf“ bzw. „Unscharf“.

! (ERST PIN CODE, DANN AKTION)

### mit Chip/Tag:

Drücken Sie erst die Taste „Scharf“ bzw. „Unscharf“ und wischen Sie dann mit dem Tag mittig über das Keypad (der Sensor liegt hinter der „5“).

! (ERST AKTION, DANN CHIP/TAG)


Aktionen können nicht unterbrochen werden.  
Nach Bestätigungston 5 Sekunden warten, Anlage unscharf schalten und dann die gewünschte Aktion wählen.  
Bei falscher Pin Codeeingabe warten, bis die Tastenbeleuchtung ausgeht und dann den Pin Code neu eingeben.


### mit Fernbedienung:

Die Taste „Scharf“ bzw. „Unscharf“ auf der Fernbedienung 3 Sekunden gedrückt halten.

Aktion kann unterbrochen werden, indem man die Taste „Unscharf“ drückt.  
Bei ausgelöstem Alarm (z.B. durch Sie selbst) kann die Alarmanlage durch das Drücken der Taste „Unscharf“ deaktiviert werden. Alarmsirene maximal 3 Minuten.

### Tastenkombinationen:

- 1 + 3 = Panikalarm
- 4 + 6 = Feueralarm
- 7 + 9 = Medizinischer Alarm
- 4 + 7 + 1 + 1 +  = Stiller Alarm

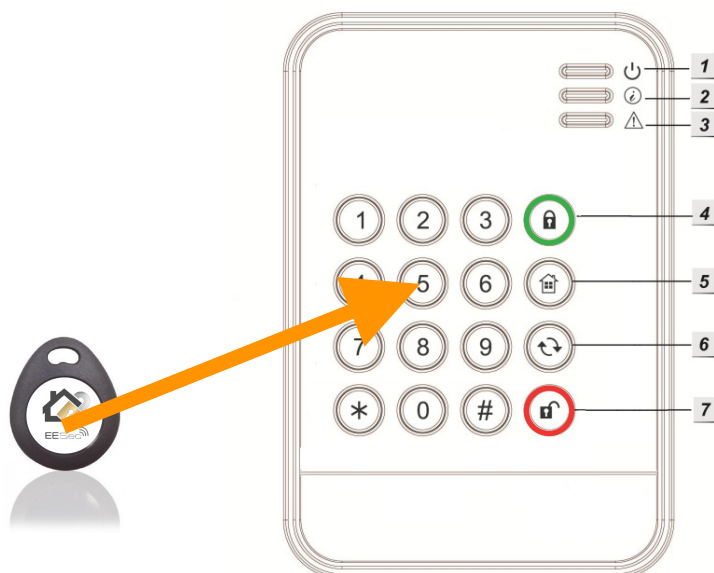

1. Power-LED
2. Status-LED
3. Alarm-LED
4. Scharf-Taste
5. Home-Modus (ohne BWM)
6. Statusabfrage
7. Unscharf-Taste

